
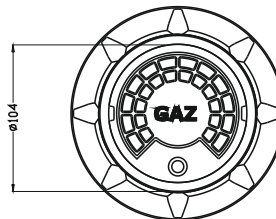


Cutii de protectie stradale pentru GAZ



GAZ

Cutie de protectie pentru robinete de concesiune, H=150; 9505-PEHD-GJL

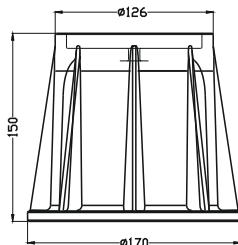



Materiale	Corp: PEHD
	Capac: Fonta cenusie
Masa	2,0 [kg]
Detalii	Marcaj pe capac "GAS"

Cutie de protectie pentru robinete montate ingropat, H=270; 9506-PEHD-GJL

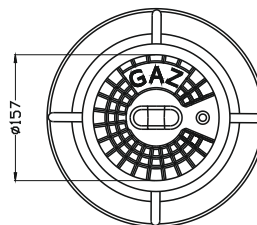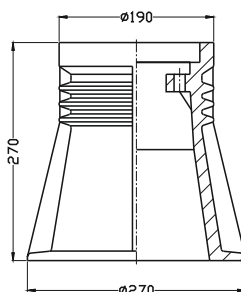



Materiale	Corp: PEHD
	Capac: Fonta cenusie
Masa	4,0 [kg]
Detalii	Dimensiuni conform DIN 4056 Marcaj pe capac "GAS" EN M-74081

Cutie de protectie patrata, H=272; 9507-PEHD-GJL

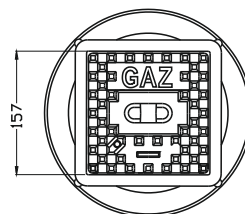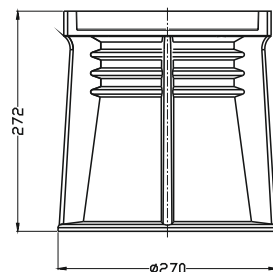

Materiale	Corp: PEHD
	Capac: Fonta cenusie
Masa	5,0 [kg]
Detalii	Dimensiuni conform DIN 3581 Marcaj pe capac "GAS" EN M-74081

Cutie de protectie patrata, H=248; 9507-PEHD-GJL

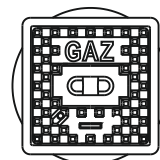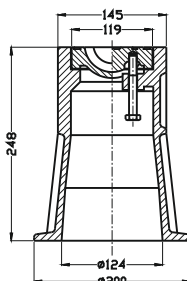

Materiale	Corp: PEHD
	Capac: Fonta cenusie, otel inoxidabil A2
Masa	3,6 [kg]
Detalii	Dimensiuni conform DIN 4059 Marcaj pe capac "GAS" EN M-74081

Descrierea produsului (executie standard):

- Corp din PEHD - greutate redusa
- Nu este afectat de coroziune, durata de viata mai mare, fara intretinere
- Capac din fonta cenusie
- Rezistenta ridicata la greutati mari
- Rezistenta la diferente mari de temperatura, rezistenta la inghet
- Design care asigura stabilitate in sol
- Capacul este prevazut cu ochi pentru ridicare

Domenii de utilizare:



Element aditional al armaturilor montate ingropat. Asigura accesul la tija prelungitoare.

Variante de executie:

Capac din fonta ductila


Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile produselor in functie de evolutia tehnica.

Cutie de protectie cu corp oval H=310; 9508-PEHD-GJL

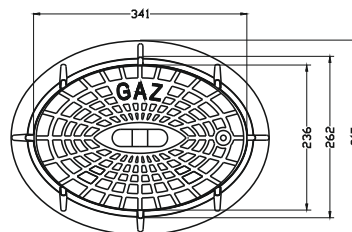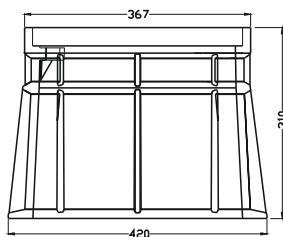

Materiale	Corp: PEHD
	Capac: Fonta cenusie
Masa	10,0 [kg]
Detalii	Dimensiuni conform DIN 4055
	Marcaj pe capac GAS

Cutie de protectie H=270; 9506-GJL-GJL

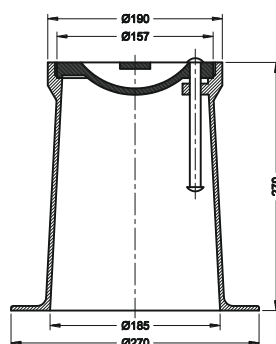

Corp - Fonta cenusie EN-GJL
Capac - Fonta cenusie EN-GJL


Masa: 10 kg

Capac prevazut cu ochi de ridicare
Acoperire integrala cu emulsie bituminoasa

Placa de montaj; 9521-PEHD si 9522-PEHD


Pentru cutii de protectie tip:

9505-PEHD-GJL
9506-PEHD-GJL
9507-PEHD-GJL
9506-GJL-GJL

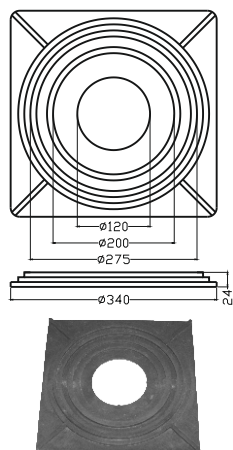

Pentru cutii de protectie tip:

9508-PEHD-GJL

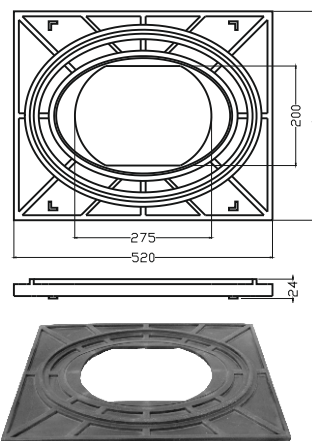

Instructiuni de montaj:

Inainte de montajul cutiei de protectie, va rugam sa verificati compatibilitatea cutiei de protectie cu robinetul sau hidrantul montat si cu destinatia pentru care a fost fabricata cutia de protectie. Pregatiti suprafata si aveti grija la adancimea gropii. Cutiile de protectie se monteaza in subsolul natural, sau in balastru, in functie de tipul de sol.

Se recomanda utilizarea placilor de montaj pentru asigurarea stabilitatii.

Instructiuni de montaj:

1. Se niveleaza si se compacteaza solul in jurul tijei robinetului sau in jurul hidrantului
2. Se aseaza placa de montaj conform cutiei de protectie montata
3. Se aseaza cutia de protectie pe placa de montaj
4. Se aseaza materialul de umplutura (balastru, nisip, etc) in jurul cutiei de protectie si se compacteaza corespunzator.
5. Se incastreaza partea superioara a cutiei de protectie in beton sau asfalt.

